



**Adresovací přístroj**

Tento přístroj umožňuje ručně programovat příslušné adresy modulů, AS-Interface® kompatibilních snímačů a aktivních prvků.

Obsluha této jednotky je docela jednoduchá, používá se pouze 5 tlačítek:


- < + > = zvyšování adresy slave
- < - > = snižování adresy slave
- < PROG > = adresování slave
- < ADR > = čtení adresy slave
- < MODE > = výběr funkce

Displej zobrazuje všechny chybové stavy, které se mohou vyskytovat.


Většina AS-Interface® slavnů může být připojena přímo na propojovací adaptér bez dalšího příslušenství.

Adresovací adaptér BAS ZP-ADAPTER M1 (cinch) umožňuje adresovat všechny AS-i slavy vybavené cinch adresovací zástrčkou.

BAS ZP-ADAPTER L1 umožňuje adresovat všechny ploché moduly AS-i slaves.

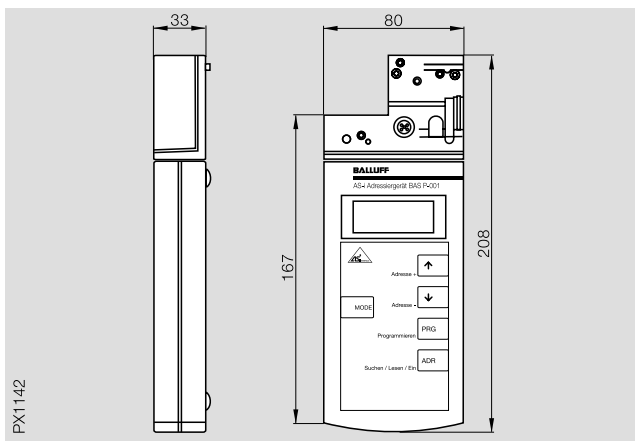

Typové označení	BAS P-001
Klávesnice	Membránová klávesnice, 5 tlačítek
Zobrazení	LCD displej
Rozhraní	AS-Interface®, ochrana proti zkratu a přetížení
Napájecí zdroj	Akumulátorový provoz, používejte výhradně přiložený nabíječ, čas nabíjení cca. 14 hod na 230 V AC, součást dodávky
Nabíječ	8 h ≥ 250 cyklů čtení/zápisů při plně nabitém akumulátoru
Provozní doba	
Provozní teplota okolí T <sub>a</sub>	0... +50 °C
Krytí podle IEC 60529	IP 20

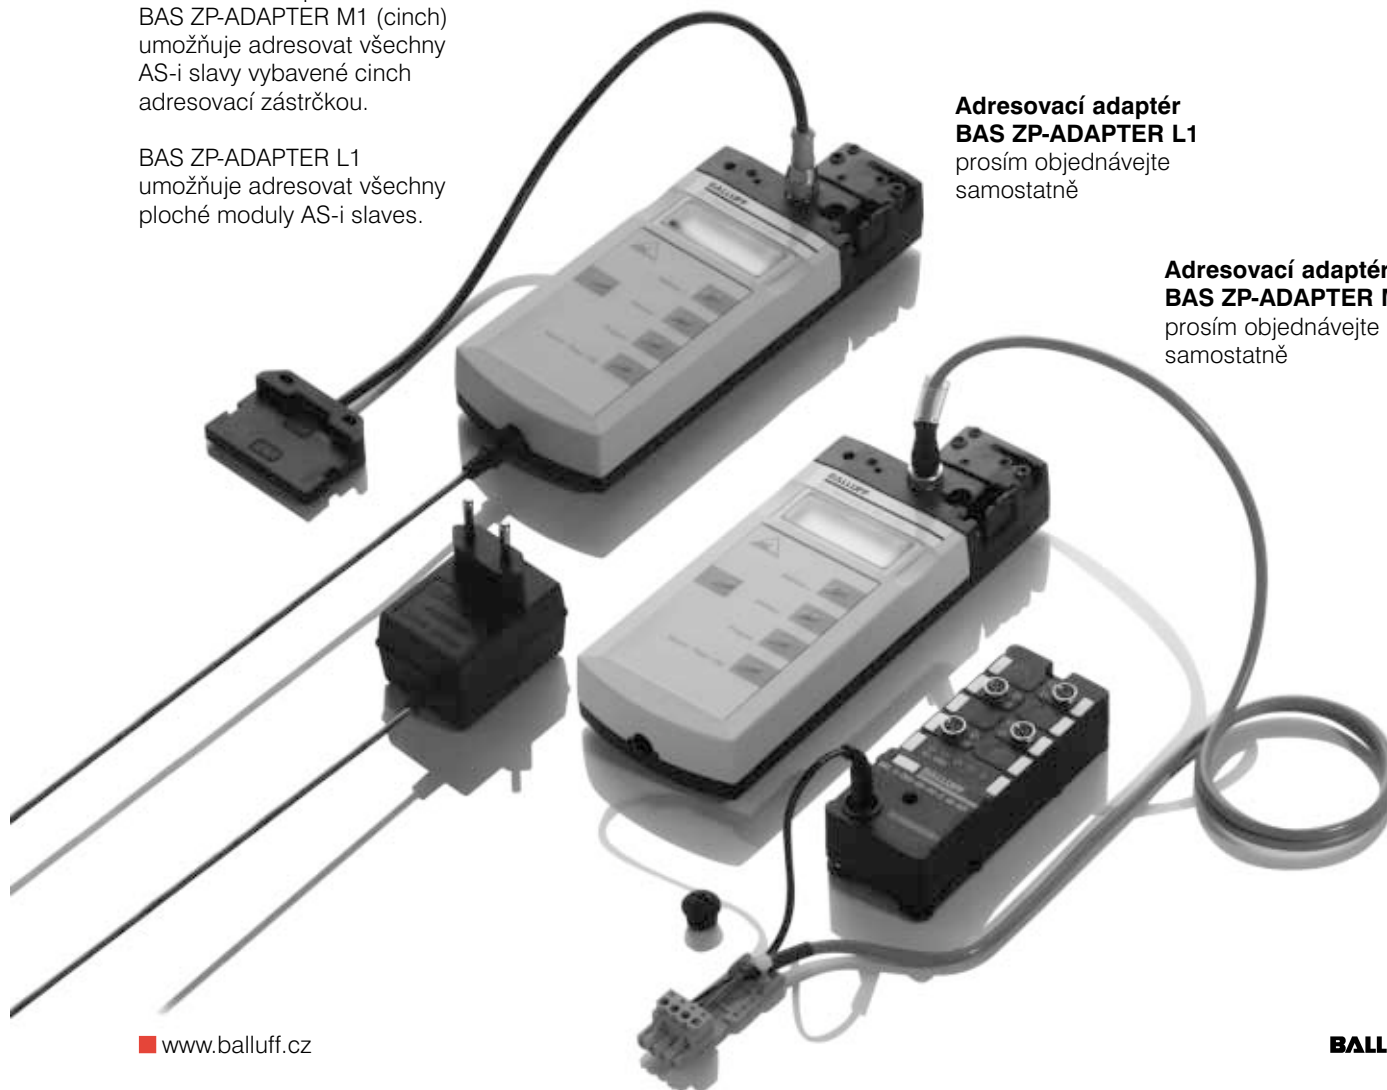

**Adresovací adaptér  
BAS ZP-ADAPTER L1**  
prosím objednávejte samostatně

**Adresovací adaptér  
BAS ZP-ADAPTER M1**  
prosím objednávejte samostatně