


Optoelektronické snímače

Difusní snímače BOS 21M--RD10--; BOS 21M--ID10--

No. 828 400 E/CZ • Vydání 0405

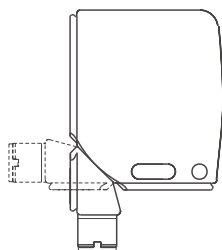

Difusní snímače 1000 mm

BOS 21M-PA-RD10-S4 (PNP)
BOS 21M-NA-RD10-S4 (NPN)

Difusní snímače 2000 mm

BOS 21M-PA-ID10-S4 (PNP)
BOS 21M-NA-ID10-S4 (NPN)

Bezpečnost



Tyto snímače nejsou určeny pro použití v aplikacích, kde je bezpečnost osob závislá na správné funkci přístroje!!!



CE značka potvrzuje, že naše výrobky odpovídají požadavkům norem EU 89/336/EWG (EMC) a směrnicí EMC.

Testování v naší laboratoři EMC, která je akreditována u DATech pro testování elektromagnetické kompatibility (EMC), má ukázat, že všechny výrobky Balluff splňují požadavky EMC, následujících všeobecných norem:

- EN 50 081-2 (emise)
- EN 50 082-2 (šumová imunita)

Indikace a prvky nastavení

žlutá LED


Indikace výstupní funkce: žlutá LED svítí, když je výstup aktivní.

zelená LED

Indikace stability: zelená LED svítí, když je snímač připraven a pracuje ve spolehlivém rozsahu.

Potenciometr


Je určen pro nastavení citlivosti a rozsahu přijímače. Upozornění! Nepřetáchejte potenciometr za mechanický doraz v úhlu 270°.

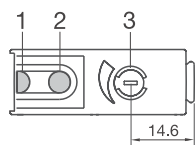

- 1 žlutá LED: Indikace výstupní funkce
- 2 zelená LED: Indikace stability
- 3 Potenciometr: nastavení citlivosti

Obr. 1: Indikace a prvky nastavení

Připojení



- 1 10...30 V DC
- 2 Výstup rozpinací (N.C.)
- 3 0 V
- 4 Výstup spínací (N.O.)

Obr. 2: Konektor M12


Montáž

K upevnění snímače je možno zvolit tři cesty:

1. Použití dvou šroubů (M4) a podložek našroubovaných do závitů na spodní straně snímače.
2. Použití montážních úhlových držáku (objednávají se samostatně), viz. katalog.
3. Použití speciálních svěrných příchytok (objednávají se samostatně) a rybiny na spodní popř. spodní straně snímače.

Provozní vzdálenost je vždy měřena od čelní plochy optiky snímače.

Konektor M12 může být orientován do čtyřech různých aretovaných poloh - 0°, 90°, 180° nebo 270°.

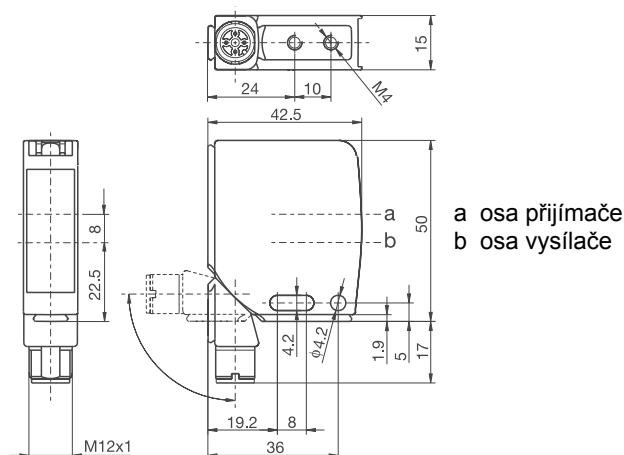

Obr. 3: Rozměry

Nastavení

1. Umístěte snímač v požadované vzdálenosti.
2. Nastavte potenciometr na minimum (nejkratší snímací vzdálenost) tak, aby se zelená LED svítila, žlutá byla zhasnuta.
3. Umístěte snímáný předmět do dráhy paprsku.
4. Otáčejte potenciometrem pomalu ve směru hodinových ručiček, dokud se žlutá LED nerozsvítí (snímáný předmět detekován, potenciometr v poloze **a**).
5. Odstraňte snímáný předmět, žlutá LED zhasne.
6. Otáčejte potenciometrem dále ve směru hodinových ručiček dokud se žlutá LED nerozsvítí (stav snímání pozadí, potenciometr v poloze **b**). Pokud není pozadí snímáno, poloha potenciometru **b** se kryje s nastavením na max.
7. Nastavte potenciometr do prostřední polohy **c**, mezi dvěma polohami **a** a **b**. Zelená LED musí svítit. Nyní je snímač optimálně seřízen.



Optoelektronické snímače

Difusní snímače BOS 21M--RD10--; BOS 21M--ID10--

No. 828 400 E/CZ • Vydání 0405

Technická data

Optická data

Provozní vzdálenost	
BOS 21M--RD10--	10...1000 mm
BOS 21M--ID10--	50...2000 mm
Světlo	
BOS 21M--RD10--	červené 650 nm
BOS 21M--ID10--	infračervené 880 nm

Elektrická data

Napájecí napětí U_B	10...30 V DC
Jmenovité pracovní napětí	24 V DC
Zvlnění	2 V _š max.
Jmenovitý pracovní proud I_e	100 mA
Zbytkový proud I_r	$\leq 10 \mu A$
Jmenovité izolační napětí	75 V DC
Výstup	PNP nebo NPN; spínací - rozpínací
Úbytek napětí	$\leq 2 V$
Ochrana proti přepólování	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Spínací frekvence f	500 Hz
Přípustná kapacita zátěže	$\leq 1000 nF$
Nastavení citlivosti	potenciometr
Třída ochrany	2

Mechanická data

Připojení	konektor M12, 4 piny
Materiál pouzdra	GD-ZN, poniklováno
Materiál optiky	PMMA
Vibrace	55 Hz, 1 mm amplituda
Rázy	30 g, 11 ms
Rozměry pouzdra	50 x 42.5 x 15 mm
Hmotnost	80 g

Časová data

Zpoždění při sepnutí	$\leq 1 ms$
Zpoždění při rozepnutí	$\leq 1 ms$
Zpoždění aktivace	$\leq 200 ms$

Indikace

Indikace stability	zelená LED
Indikace výstupní funkce	žlutá LED

Data provozního prostředí

Krytí	IP67
Přípustné okolní světlo	max. 10 000 Lux
Kategorie použití	DC 13
Provozní teplota okolí T_a	-25 ... 55 °C
Skladovací teplota	-25 ... 75 °C

Certifikace

Uvedeno v 81U2
IND.CONT.EQ. pro použití v
sekundár. částech napájecích
zdrojů třídy 2.



Balluff CZ, s.r.o.
Pelušková 1400
19800 Praha 9 - Kyje
Česká republika
Tel/Fax: +420 281 940 099
+420 281 940 102
+420 281 940 125
E-mail: cz@balluff.de
■ www.balluff.cz

Balluff GmbH
Schurwaldstrasse 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Germany
Phone +49 (0) 71 58/1 73-0
Fax +49 (0) 71 58/50 10
E-Mail: balluff@balluff.de
■ www.balluff.de