


Plováky (Zóna 0)

BTL2-S-4414-4Z-Ex


Válcový plovák Zóna 0
použitelný až do měrné
hmotnosti $\rho \geq 0.7 \text{ g/cm}^3$

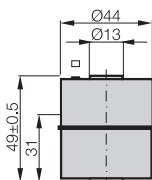

Orientace:
Výstupek na vrchní
straně plováku

BTL2-S-4414-4Z01-Ex

Válcový plovák Zóna 0
Měrná hmotnost
 $\rho = 0.85 \text{ g/cm}^3$
pro snímání rozhraní kapalin

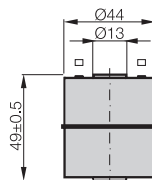


Orientace:
2 výstupky na vrchní straně
plováku

Rozhraní kapalin

Druhý plovák může být
přidán pro měření polohy
rozhraní mezi dvěmi
kapalinami, jako jsou olej
a zkondenzovaná voda.
Doporučeno:
BTL2-S-4414-4Z01-Ex.


BTL2-A-DH01-E-32-Ex

Distanční podložka
pro plováky:
BTL2-S-4414-4Z-Ex
BTL2-S-4414-4Z01-Ex
BTL2-S-5113-4K-Ex
Podložka je součástí
dodávky.



BTL2-S-5113-4K-Ex


Kulový plovák Zóna 0
použitelný až do měrné
hmotnosti $\rho \geq 0.7 \text{ g/cm}^3$

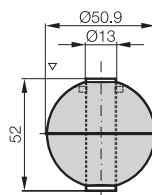

Orientace:
Výstupek na vrchní
straně plováku

BTL2-S-6216-8P-Ex

Parabolický plovák
použitelný až do $\rho \geq 0.6 \text{ g/cm}^3$

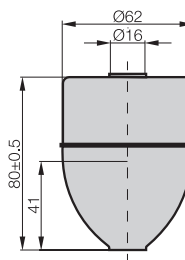

Typy plováků	Hloubka ponoru při	
	$\rho = 1 \text{ g/cm}^3 (\text{H}_2\text{O})$	$\rho = 0.7 \text{ g/cm}^3 (\text{H}_2\text{O})$
BTL2-S-6216-8P-Ex	$s_s \sim 41 \text{ mm}$	$s_s \sim 57 \text{ mm}$
BTL2-S-5113-4K-Ex	$s_s \sim 26 \text{ mm}$	$s_s \sim 40 \text{ mm}$
BTL2-S-4414-4Z-Ex	$s_s \sim 30 \text{ mm}$	$s_s \sim 39 \text{ mm}$
BTL2-S-4414-4Z01-Ex	$s_s \sim 45 \text{ mm}$	ponoří se

viz. strana B.17

Přizpůsobovací příruba

BTL2-A-AD01-E-00-Ex

2"/M18x1,5 viz. strana **Ex.2**

Závitový adaptér

BTL2-A-KL01-E-00-Ex

M18x1,5 viz. strana **Ex.2**

**Magnety (Zóna 1)
pro montáž
do hydraulických válců**

Viz. strana **B.16**

**Vyhodnocovací jednotky,
digitální displeje**

Viz. od strany **BTA.3/5**